



Kids watch

— BY **annatel.family** —

MANUEL D'UTILISATION

→ **CONTENU DE LA BOITE**



Montre GPS
pour enfant



Câble de
recharge USB



Manuel
d'utilisation



Garantie



Document sur les
émissions radio

→ MISE EN SERVICE DE LA MONTRE

ACTIVATION DE LA CARTE SIM

Une carte Sim est déjà insérée dans la montre. Afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités de la montre, cette dernière doit être activée. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez le faire depuis notre site internet à l'adresse **<http://www.annatel.family/activation>** ou en nous contactant par téléphone au ***0555** ou par Whatsapp au **+972 55 500 0555**.

DÉMARRAGE DE LA MONTRE

→ ÉTAPE 1


Chargez la montre pendant environ 3 heures.

Allumez la montre en appuyant quelques secondes sur le bouton latéral droit.

Une fois le réseau mobile actif (📶) patientez 2 à 3 minutes avant de passer à l'étape 2.

→ ÉTAPE 2

Téléchargez et installez l'application « **Find my Kids** » depuis votre smartphone, puis lancez l'application.

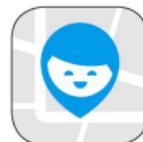

Find My Kids



→ ÉTAPE 3

Suite aux écrans de présentation, choisissez « **connecter la montre GPS** » puis appuyez sur « **continuer** ».

Scannez le QR code au dos de la montre (ou entrez manuellement le numéro au bas de l'étiquette) puis validez.

Entrez maintenant le numéro de téléphone de la montre (numéro de votre forfait mobile « **Kids Watch** ») et cliquez sur « **continuer** ». Suivez les instructions à l'écran.

Vous pourrez ensuite effectuer les réglages de base de la montre ou les effectuer plus tard (Numéros SOS, Ajout de numéros dans l'annuaire, nom, avatar et image de l'enfant).

→ ÉTAPE 4

Maintenant toute la famille peut pleinement profiter de toutes les fonctionnalités de la Kids Watch by **annatel.family**

Si vous n'avez pas encore souscrit à un forfait mobile « **Kids watch** », vous pouvez le faire sur internet ou par téléphone :



<http://annatel.family>



***0555**

UTILISATION DE LA MONTRE

→ L'ÉCRAN

BATTERIE

En haut à droite de l'écran se trouve l'indicateur de batterie.

CONNECTIVITÉ ET ALERTES

En haut à gauche se trouvent les indicateurs de connectivité :



1



2



3

1. Réseau mobile
2. Type d'alertes
3. Données mobiles

DATE ET HEURE

L'heure est affichée au centre de l'écran. La date est affichée en bas à droite de l'écran : les trois premières lettres du jour et la date (sans l'année) en dessous. Par exemple pour Jeudi 28 Février : Jeu 28/02.

RÉCOMPENSES

Au-dessus de la date, le nombre de récompenses (cœurs) est indiqué. Il est modifié au fur et à mesure que le parent envoie des récompenses à l'enfant.

→ LE MENU

CONTACTS ET APPELS

Depuis ce menu, la montre peut appeler les numéros préenregistrés.

Appuyez sur « **contact** » puis sur les flèches de droite et de gauche pour choisir le contact à appeler.

Pour appeler, appuyez sur le bouton vert sous le numéro de téléphone. Pour raccrochez, appuyez sur le bouton rouge sur l'écran ou le bouton latéral droit de la montre.

Pendant l'appel, vous pouvez augmenter ou baisser le volume avec les boutons verts « + » et « - » sur la droite de l'écran.

La montre peut uniquement recevoir des appels provenant de numéros enregistrés sur l'un des

répertoires de la montre ou dans les listes blanches. Elle rejettera tout appel provenant d'un numéro inconnu à la montre.

Pour décrocher à un appel appuyez sur le bouton vert qui s'affiche à l'écran lors de la réception.

CHAT VOCAL

Cette fonctionnalité vous permet d'échanger des messages vocaux et textes.

MESSAGES VOCAUX

Pour envoyer un message vocal depuis la montre, appuyez et maintenez le bouton blanc « Appuyer » en bas de l'écran et parlez proche de la montre. En lâchant le bouton le message est envoyé. Pour écouter un message vocal reçu, touchez la bulle bleue et approchez la montre pour écouter.

MESSAGES TEXTES

La montre peut recevoir un message texte de

l'application mais ne peut pas en envoyer. Une bulle verte représente le message texte. Touchez la bulle verte pour afficher le message.

Une alerte s'affichera à l'écran à la réception d'un message texte ou vocal.

PAS

Si la fonctionnalité est active, suivez le nombre de pas effectués pendant la journée. Ce chiffre peut être imprécis et ce parfois de manière significative.

AMIS

Fonction non disponible

ID MONTRE

Dans ce menu, vous trouverez l'ID et le QR code de la montre. Vous pourrez ainsi enregistrer la montre dans l'application de vos smartphones.

12

**Dans certains pays toutes les fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.*

UTILISATION DE L'APPLICATION



ECRAN PRINCIPAL




CARTE

La position de l'enfant s'affiche sur la carte.

Vous pouvez rafraîchir la position en cliquant sur le bouton  « **rafraichir** ».

À l'aide du bouton  en haut à gauche de la carte vous choisissez le type d'affichage (satellite, carte, automatique), ainsi que le modèle de carte (Google, Apple, Open Street).

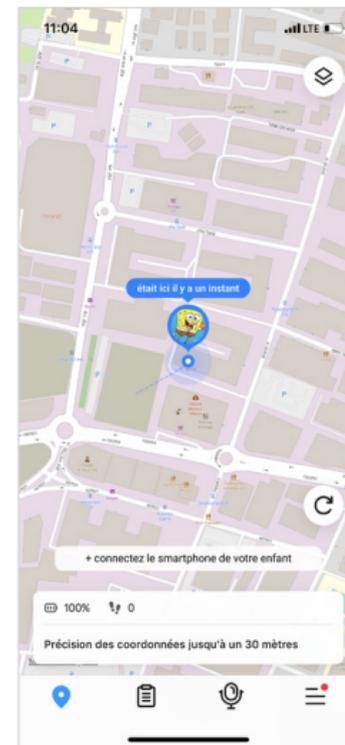

13


INFORMATIONS SUR LA MONTRE

Le statut de la montre et le niveau de batterie de cette dernière sont indiqués



ÉVÈNEMENTS


Historique des messages envoyés par la montre (alertes d'entrées et sorties de zones de sécurité, retrait de la montre par l'enfant, appels SOS, batterie faible, etc...).

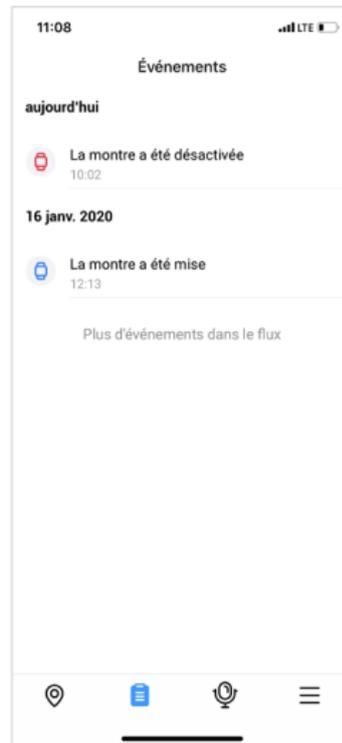



SONS AUTOUR DE LA MONTRE

Appuyez sur ce bouton pour écouter ce qu'il se passe autour de la montre. Vous recevrez un appel et démarrez automatiquement l'écoute. Sur la montre, aucun son ni affichage n'indiquera l'appel en cours.

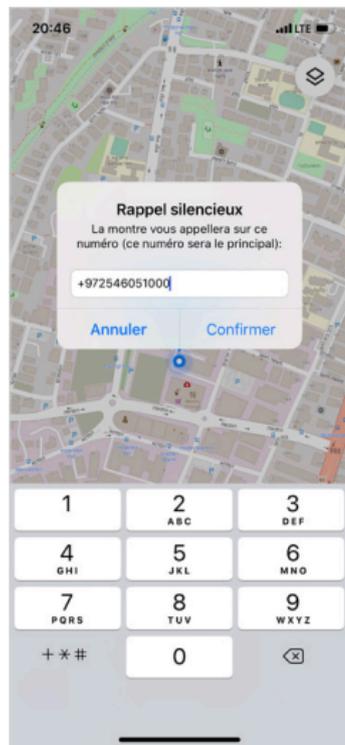


MENU



MOUVEMENTS DE L'ENFANT


Consulter l'historique des déplacements de la montre pendant un jour choisi. Choisissez la date sur la barre du bas puis faites glisser la barre du haut vers la droite ou vers la gauche pour revoir la localisation de l'enfant à chaque instant de la journée.

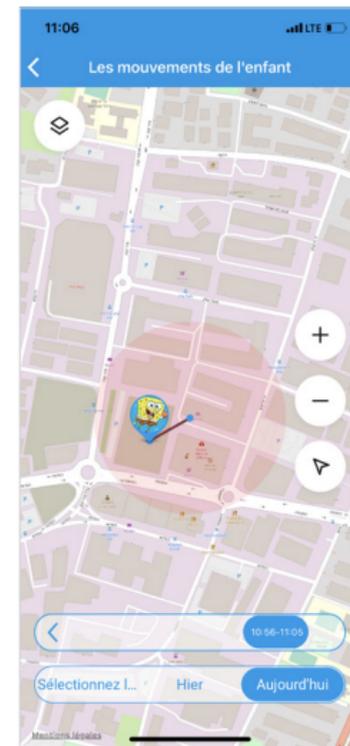



LIEUX

Créez les zones de sécurité de la montre (de différents rayons). Déplacez vous sur le plan, définissez le rayon à l'aide de la première barre (Utilisez des rayons de 500m ou plus afin d'éviter les fausses alertes dues aux mauvais signaux GPS à l'intérieur des bâtiments). Nommez le lieu et validez. Pour supprimer un lieu, cliquez sur la croix à droite de son nom. Suivant le réglage de vos alertes, vous serez alerté de l'entrée ou de la sortie de l'enfant de ces lieux.

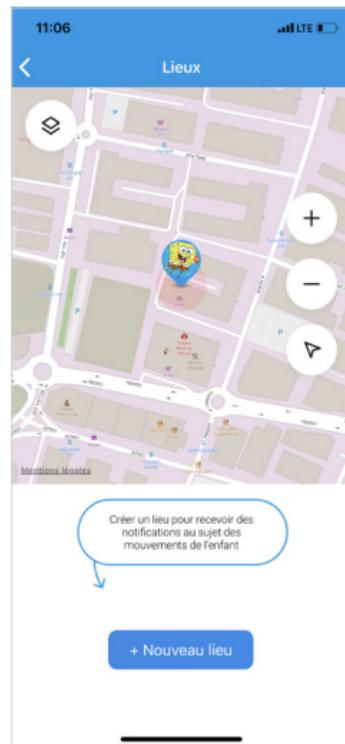

ITINÉRAIRE PLUS EXACT

En cliquant sur ce bouton, votre montre sera localisée en temps réel (si le signal GPS le permet).

Attention, l'autonomie de la montre sera fortement réduite. Préférez ce mode en cas de réel besoin uniquement. Cliquez sur le même bouton pour désactiver la localisation en temps réel. Lorsque le mode est actif, un point vert s'affiche sur le bouton.



APPEL SUR LA MONTRE

Appuyez sur ce bouton pour appeler la montre. En décrochant depuis la montre, vous aurez une conversation téléphonique classique.



PHOTO À PARTIR DE LA MONTRE


Non disponible



CHAT


Envoyer et recevez des notes vocales de et vers la montre de l'enfant. Pour enregistrer un message, appuyez sur le bouton . Lâchez le bouton pour envoyer le message. Pour annuler l'envoi d'un message en cours d'enregistrement, glissez vers la gauche, comme indiqué à l'écran.

Depuis l'application vous pouvez envoyer un message texte. La montre ne pourra y répondre que sous forme de message vocal.

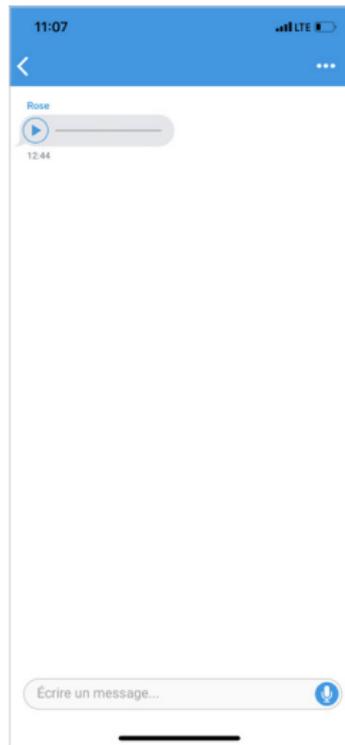

ENVOI DE CŒURS

Choisissez le nombre de cœurs à envoyer. L'enfant recevra une alerte et verra s'afficher un nombre de cœur sur sa montre. Ceci peut être utiliser pour récompenser votre enfant, tels des « bons points » ou tout simplement pour lui dire « **je t'aime** ».

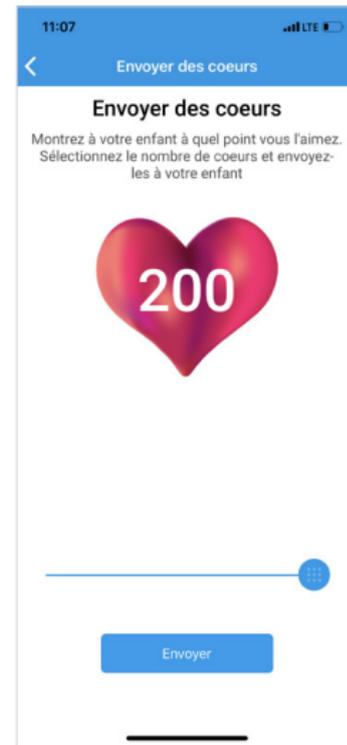



PARAMÈTRES DE LA MONTRE



NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA MONTRE

Numéro attribué à la carte SIM qui se trouve dans la montre.

Changement de numéro de montre

S'il vous plaît entrez le numéro de téléphone de la carte SIM dans la montre

+972 55-500-1441

🇮🇱 Israël (ישראל)



PSEUDO ET AVATAR DE L'ENFANT

Nom qui apparaîtra pour définir l'enfant au sein de l'application ainsi que l'image qui l'accompagne.

Surnom de l'enfant

Sélectionnez le surnom de l'enfant qui sera affiché dans l'application

David

Un garçon Une fille



NUMÉRO DE TÉLÉPHONE PRINCIPAL

Numéro du parent principal.



NUMÉROS SOS

Ces numéros seront appelés lorsque l'enfant appuie sur le bouton SOS de la montre. Vous pouvez entrer jusqu'à 3 numéros.



ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE

Ajoutez et supprimez des contacts téléphoniques au répertoire de la montre. Ces numéros seront les seuls accessibles depuis la montre.



LISTE BLANCHE

La liste blanche est la liste des numéros qui sont autorisés à contacter la montre. Tous les appels venant d'autres numéros seront automatiquement rejetés par la montre (les numéros de l'annuaire téléphonique ou des parents sont automatiquement acceptés par la montre).



ALARME

Réglez les différentes alarmes de la montre.



NE PAS DÉRANGER

Ajoutez des créneaux horaires pendant lesquels la montre sera en mode «Ne pas déranger/Classe». L'écran de la montre sera verrouillé. Seul le bouton SOS fonctionnera.



MODE D'ALERTE

Sonnerie, Vibreur, Muet, Sonnerie et Vibreur



LANGUE

Les langues prises en charges par la montre sont le Français, l'Anglais et l'Hébreu.



FUSEAU HORAIRE

Réglez ici l'heure de la montre suivant son fuseau horaire (Israël : UTC+3).



INTERVALLE DE MISE À JOUR

Intervalle de temps entre les envois de localisation par la montre. Nous recommandons 15 minutes afin d'avoir un historique sans toutefois gaspiller la batterie de la montre.



PÉDOMÈTRE

Activez ou désactivez le compteur de pas de la montre.



DÉTECTER L'EMPLACEMENT EN UTILISANT LE RÉSEAU MOBILE

En cochant cette option, l'emplacement de la montre sera déterminé par le GPS mais aussi par le réseau mobile. En la décochant, seul le GPS déterminera l'emplacement de la montre. Le GPS est précis mais n'est généralement pas accessible en intérieur. Le réseau mobile est imprécis mais généralement disponible partout (sauf hors couverture réseau).



ME PRÉVENIR DE L'ENTRÉE DANS LES LIEUX

En cochant cette option vous recevrez une notification à chaque fois que la montre entre dans l'un des lieux définis.



ME PRÉVENIR DU DÉPART DES LIEUX

En cochant cette option vous recevrez une notification à chaque fois que la montre quitte l'un des lieux définis.



NOTIFIER LA BATTERIE FAIBLE

Si activé, la montre enverra une alerte lorsque la batterie est faible.



BLOQUER LE NUMÉROTEUR

Si la montre de l'enfant dispose d'un clavier de numérotation, vous avez la possibilité de ne pas l'afficher et ainsi restreindre ses appels au répertoire intégré de la montre.



NOTIFIER LE RETRAIT DE LA MONTRE

Si activé, la montre enverra une alerte lorsqu'elle est retirée.



CHANGER LE MOT DE PASSE DE LA MONTRE

Pour modifier le mot de passe de la montre. Attention : Conservez bien le nouveau mot de passe car sans ce mot de passe, vous ne pourrez plus utiliser la montre sur d'autres appareils.



TROUVER LA MONTRE

Permet de faire sonner la montre afin de la retrouver si égarée.



DÉSACTIVER LA MONTRE

Eteint la montre à distance.

IMPORTANT

Suivant la qualité du signal, l'emplacement de la montre et les conditions extérieures, la localisation peut être imprécise. En localisation GPS (généralement accessible en extérieur) la précision est d'environ 20 mètres. En localisation Wi-Fi, elle est généralement de 20m mais peut parfois atteindre 500m. En localisation LBS (triangulation via le réseau mobile), elle peut dépasser les 500m.



annatel.family



***0555**

You can find an English and Hebrew version of this document online at <http://annatel.family/manual>